



# Explosionszeichnung und Teileliste

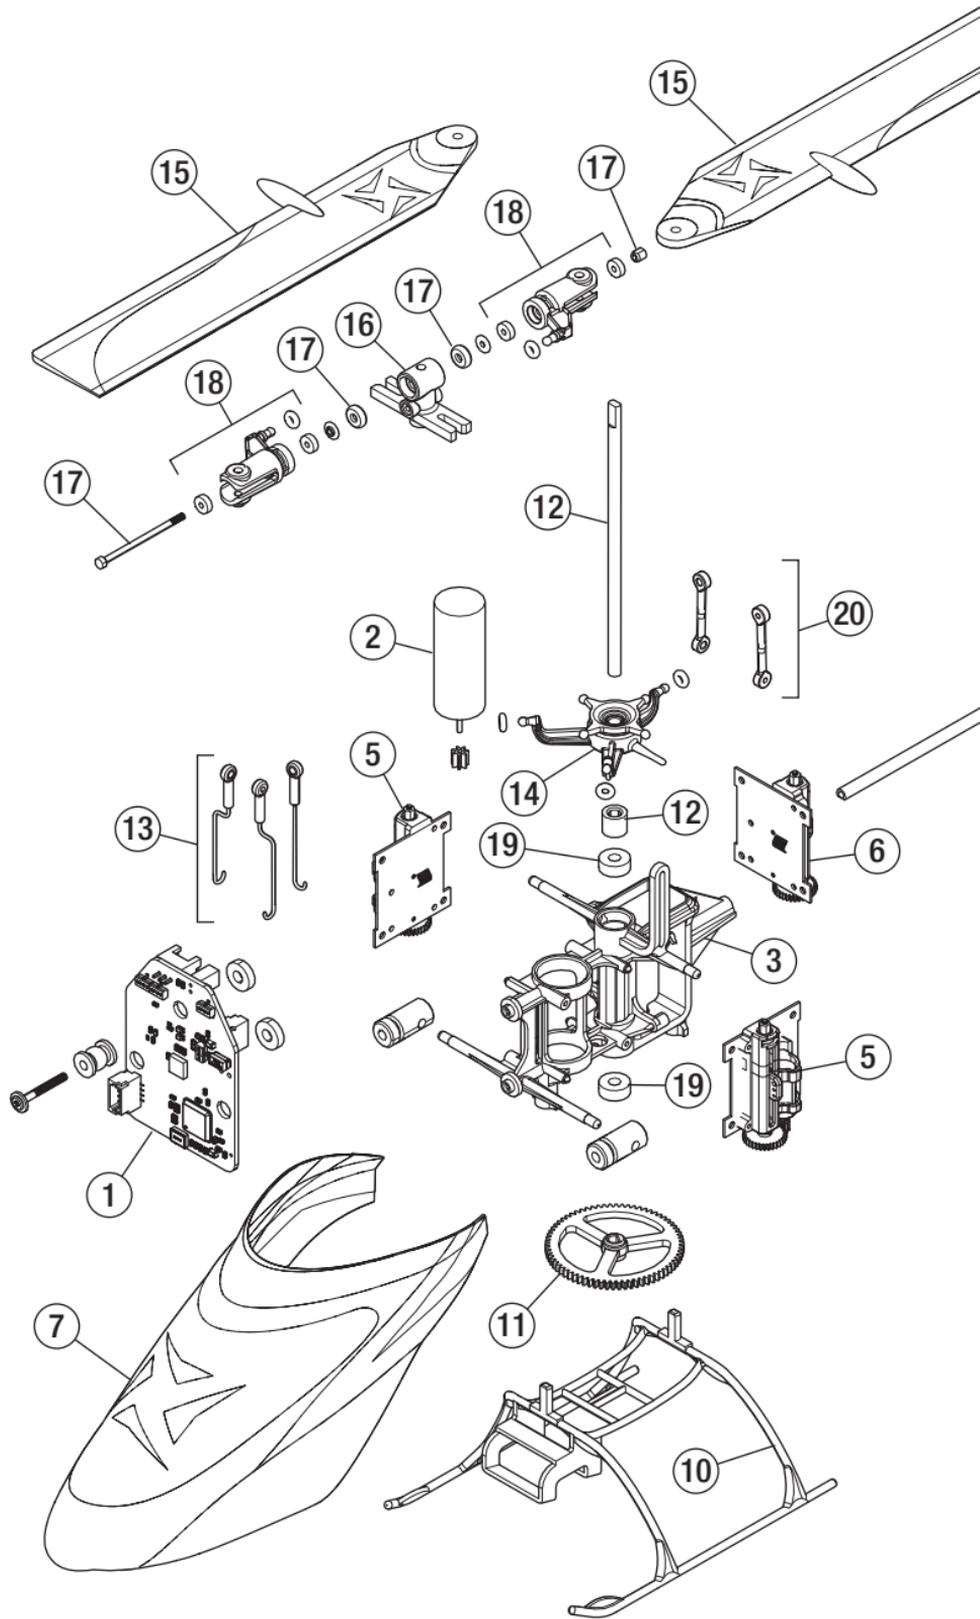

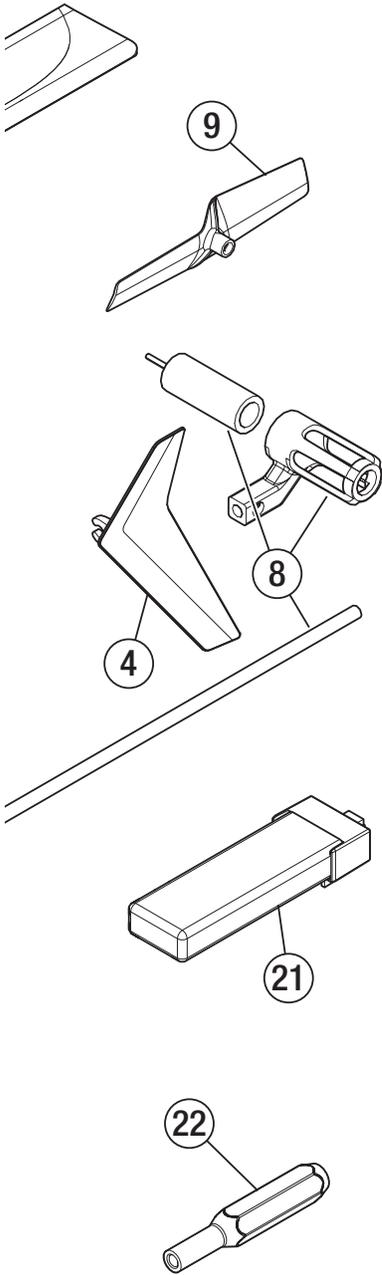

	Teile-Nr.	Beschreibung
1	BLH1301	Nano S2 Haupttafel
2	BLH2402	nCP S Hauptmotor
3	BLH1302	Nano S2 Hauptrahmen aus Kunststoff
4	BLH1304	Nano S2 Heckflosse
5	SPMSH2027L	DSV40LBC-35 Servo *1
6	SPMSH2028L	DSV40LBC-50 Servo *1
7	BLH1303	Nano S2 Kanzel
8	<b>BLH3302</b>	nCP S Heckausleger
9	BLH3603	Heckrotor
10	EFLH3004	Landegestell und Akku-Halterung
11	BLH3306	Hauptgetriebe
12	BLH3307	Hauptwelle aus Kohlefaser mit Hülse und Hardware
13	BLH3308	Servo-Schubstangensatz mit Kugelgelenken
14	BLH3309	Komplette Präzisions-Taumelscheibe
15	BLH1305	Hauptrotorblattsatz: Nano S2
16	BLH3312	Hauptrotornabe mit Hardware
17	BLH3313	Spindel für periodische Blattverstellung mit O-Ringen und Hardware
18	BLH3314	Hauptblatthalter mit Lagern
19	BLH3315	2 x 5 x 2 Lager (2)
20	BLH3322	Rotorkopf-Verbindungsatz (4)
21	EFLB1501S45	1-zelliger 3,7v 45C LiPo-Akku
22	BLH3324	Spindel-Werkzeugsatz
	BLH3323	Hardwaresatz
	EFLC1008	1S USB LiPo-Ladegerät, 350 mAh
	SPM6836	Ersatz-Servotechnik
	EFLRMLP6H	MLP6DSM Heli SAFE Sender
	BLH3021	Montage-Kanzelhüllen (8)
	BLH2507	Lager m2,5 x 6 x 1,8 Apache AH-64
	BLH2508	Lager m2,5 x 6 x 1,8 Apache AH-64

## Optionale Teile

Teil #	Beschreibung
	DX6i DSMX 6 Kanal Sender
	DX7s DSMX 7 Kanal Sender
	DX6 DSMX 6 Kanal Sender
	DX7 DSMX 7 Kanal Sender
	DX8 DSMX 8 Kanal Sender
	DX9 DSMX 9 Kanal Sender
	DX18 DSMX 18 Kanal Sender