


Explosionszeichnung

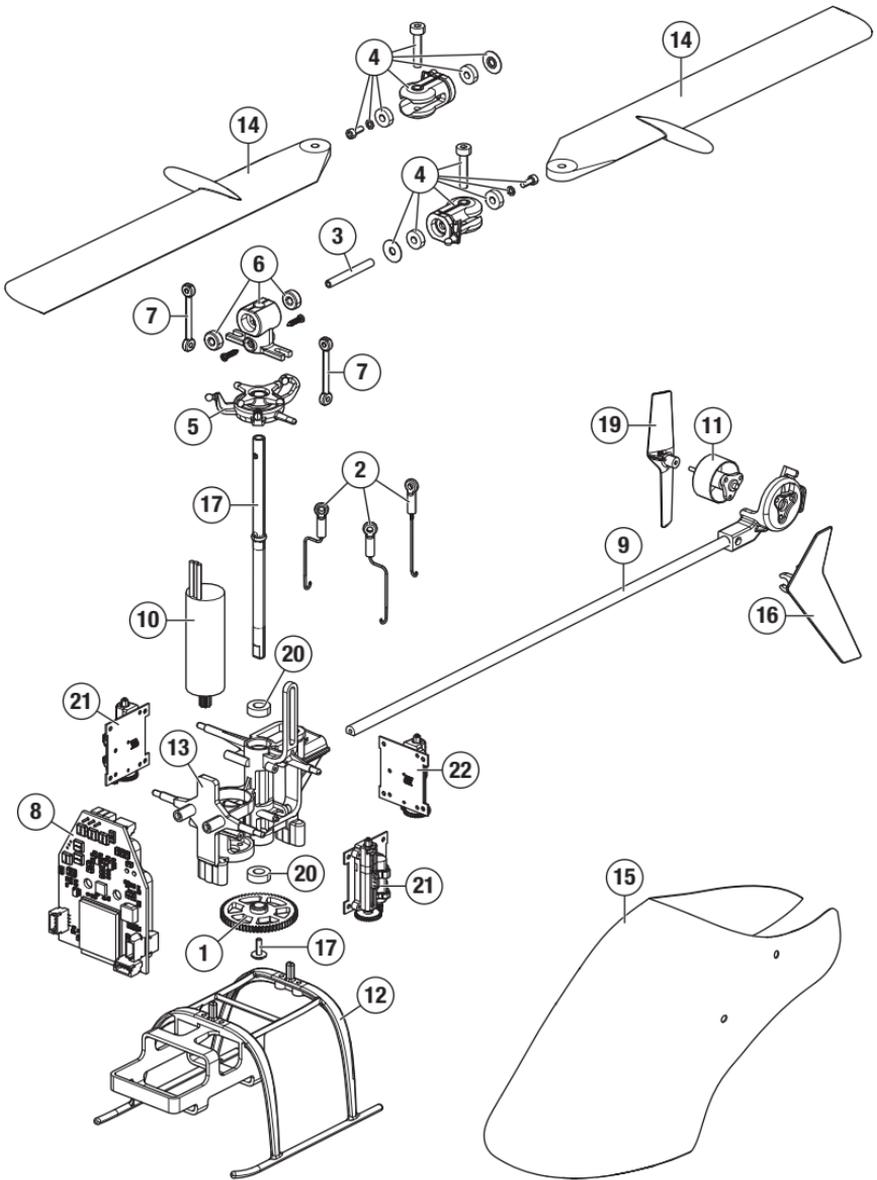

Teilleiste

	Teilenummer	Beschreibung
1	BLH3506	Hauptgetriebe
2	BLH3508	Servoschubstangensatz
3	BLH3911	Federspindel
4	BLH3912	Hauptflügelblattgriffe
5	BLH3914	Komplette Taumelscheibe
6	BLH3915	Hauptrotornabe
7	BLH3916	Rotorkopfgestänge (8)
8	BLH6001	FBL-Steereinheit mit RX
9	BLH6002	Heckausleger
10	BLH6003	Bürstenloser Hauptmotor
11	BLH6004	Bürstenloser Heckmotor
12	BLH6005	Fahrwerk
13	BLH6006	Hauptrahmen
14	BLH6007	Rotorblattsatz
15	BLH6008	Kabinendach
16	BLH6009	Seitenleitwerk
17	BLH6010	AL-Hauptwelle
18	BLH6011	Hardware-Satz
19	BLH6012	Heckrotorpropeller (3)

	Teilenummer	Beschreibung
20	EFLH2215	Außenwellenlager 3x6x2 mm
21	SPMSH2027L	Servo
22	SPMSH2028L	Servo

Empfohlene Teile

Teilenummer	Beschreibung
EFLB2802S30	280mAh 2S 7.4V 30C Li-Po Battery

Optionale Teile

Teilenummer	Beschreibung
BLH3907GR	Grünes FF-Hauptblatt
BLH3907OR	Orangefarbenes FF-Hauptblatt
BLH3907YE	Gelbes FF-Hauptblatt
	7-Kanal-Sender DX7s DSMX
	6-Kanal-Sender DX6 DSMX
	7-Kanal-Sender DX7 DSMX
	8-Kanal-Sender DX8 DSMX
	9-Kanal-Sender DX9 DSMX
	12-Kanal-Sender iX12 DSMX