


Mit 8 versteckten Funktionen

Detektiv-Uhr

Die drei ???

Diese Multifunktionsuhr muss einfach jeder gute Detektiv besitzen. Mithilfe des eingebauten Erschütterungs- und Bewegungsmelders kannst du wertvolle Dinge schützen, per Geheimschalt kannst du wichtige Botschaften zustellen und du weißt sogar mit einem Klick, wie spät es im Moment in einem anderen Land unserer Erde ist. Diese und noch einige weitere Funktionen deiner Detektiv-Uhr werden jeden Profi-Detektiv vor Neid erblassen lassen ...

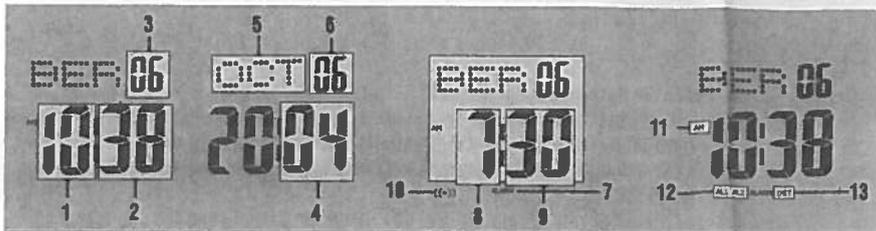

Wichtig:

Wenn die voreingestellte Uhrzeit ungenau ist, kannst du auch den Reset-Knopf drücken (Bild 5), dann werden alle Einstellungen auf 12:00 Londoner Zeit zurückgestellt.

So stellst du Uhrzeit, Datum, Alarm und 24-Stunden-Anzeige ein:

Ein Tipp vorab: Vor dem Einstellen der Uhrzeit etc. solltest du die Stadt/das Land eingeben, in der/dem du dich befindest (z.B. „BER“ für Berlin/Deutschland) – siehe Kasten unten.

Um nun in den Einstellungsmodus zu gelangen, musst du zunächst den Schaltknopf A drücken und für zwei Sekunden gedrückt halten.

Mit dem Knopf A wechselst du zwischen den einzelnen Einstellungen.

Mit Schaltknopf C wird die Zahlenanzeige vorwärts verstellt, beim Drücken von B werden die Ziffern wieder kleiner.

Drücke A: Die Stundenanzeige (1) blinkt.

Drücke A: Die Minutenanzeige (2) blinkt.

Drücke A: Die Sekundenanzeige (3) springt auf „0“ (keine Veränderung).

Drücke A: Die Jahresanzeige (4) blinkt.

Drücke A: Die Monatsanzeige (5) blinkt.

Drücke A: Die Tagesanzeige (6) blinkt.

Drücke A: Die Alarm-Einstellung (7) erscheint. Drücke jetzt B, um den Alarm ein- bzw. auszustellen – das Alarmsymbol erscheint bzw. verschwindet vom Display.

Drücke A: Die Stunden-Einstellung (8) des Alarms blinkt.

Drücke A: Die Minuten-Einstellung (9) des Alarms blinkt.

Drücke A: Du bist im Zeit-Modus. Drücke jetzt B und du wechselst zwischen dem 12-Stunden- und dem 24-Stunden-Modus. Im 12-Stunden-Modus wird zusätzlich „a.m.“ für vormittags und „p.m.“ für nachmittags angezeigt (11).

Drücke A: Du verlässt den Einstellungsmodus.

Um zwischen Zeit- und Datumsanzeige zu wechseln, musst du A drücken. Nach fünf Sekunden wechselt die Anzeige dann automatisch wieder von der Datumsanzeige zur Zeitanzeige.

Beachte: Wenn für fünf Sekunden keine Eingabe über Tastendruck erfolgt, kehrt die Uhr in den normalen Zeitanzeige-Modus zurück.

So stellst du auf Sommerzeit um:

Drücke B und halte den Schalter für zwei Sekunden gedrückt. Die Uhrzeit ist auf die „Sommerzeit“ umgestellt (13). Mit nochmaligem Drücken kehrst du in die „Winterzeit“ zurück.

So aktivierst du den Erschütterungs- und Bewegungsmelder:


1. Um in den Bewegungsmelder-Modus zu gelangen musst du den Schaltknopf C drücken und für zwei Sekunden gedrückt halten.

2. Das Bewegungsmelder-Symbol „((-)“ (10) erscheint. Nach fünf Sekunden ist der Bewegungsmelder aktiviert. Das Symbol blinkt, wenn der Alarm das erste Mal aktiviert wird. Es ertönt der Alarm.

3. Befestige die aktivierte Uhr am Türgriff, an deinem Rucksack oder Fahrrad – eben an dem Teil, das außer dir niemand benutzen soll.

4. Wenn dies doch geschieht und sich ein Unbekannter daran zu schaffen macht, wird der Alarm durch das Bewegen der Uhr ausgelöst. Außerdem erfasst die Zeit-Anzeige die Tatzeit. Wird die Uhr nochmals bewegt, ertönt wieder der Alarm. Auch diese Zeit wird registriert. Durch zweimaliges Drücken von A kannst du diese Zeiten „AL1 und AL2“ (12) abrufen und weißt genau, wann sich jemand an deinen Sachen zu schaffen gemacht hat.

5. Um wieder auf Normal-Modus umzuschalten, musst du wieder Schaltknopf C drücken und für zwei Sekunden gedrückt halten. Das Bewegungsmelder-Symbol verschwindet.

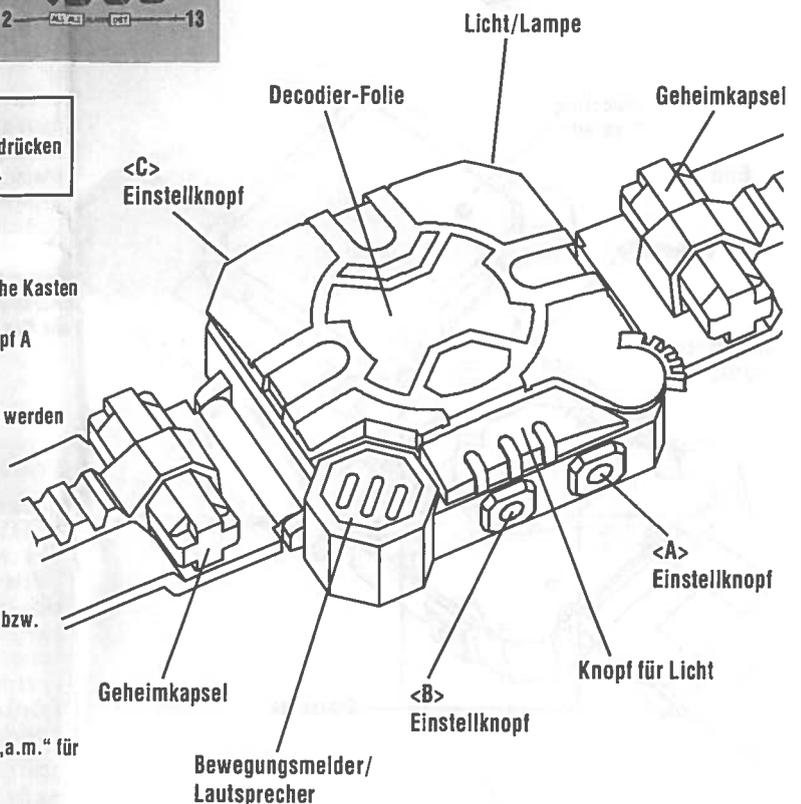

So hast du alle Zeit der Welt im Blick:

Drücke B oder C, um von einer Stadt in die nächste zu springen:


Stadt	CODE	Stadt	CODE
Tokio, Japan	TYO	Berlin, Deutschland	BER
Seoul, Südkorea	SEL	Paris, Frankreich	PAR
Peking, China	PEK	London, England	LON
Hong Kong, China	HKG	Rio de Janeiro, Brasilien	RIO
Singapur	SIN	Toronto, Kanada	YYZ
Bangkok, Thailand	BKK	New York City, New York (USA)	NYC
Delhi, Indien	DEL	Chicago, Illinois (USA)	CHI
Riad, Saudi-Arabien	RUH	Denver, Colorado (USA)	DEN
Moskau, Russland	MOW	Los Angeles, Kalifornien (USA)	LAX
Kairo, Ägypten	CAI	Anchorage, Alaska (USA)	ANC
Helsinki, Finnland	HEL	Honolulu, Hawaii (USA)	HNL
Rom, Italien	ROM	Sydney, Australien	SYD

So funktioniert die Stoppuhr:

1. Drücke gleichzeitig A und C. Es erscheinen die Buchstaben STW.
2. Mit Knopf C kannst du die Zeitmessung starten und stoppen. Es werden die Sekunden, Minuten und Stunden gezählt.
3. Nach dem Ablesen der Zeit kannst du mit B die Anzeige wieder auf „0“ zurückstellen.
4. Mit dem Schaltknopf A kehrst du wieder in den Zeit-Modus zurück.



Bild 1

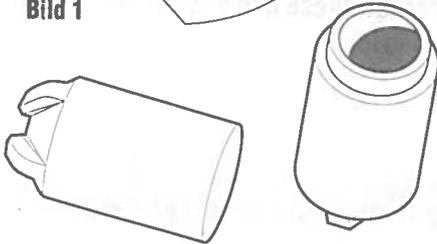

So kannst du geheime Botschaften entschlüsseln:

Öffne die Schutzklappen deiner Uhr. Mit Hilfe der Decodier-Folie kann man geheime Botschaften entziffern, die mit Bleistift auf das im Set enthaltene Geheimpapier geschrieben wurden. Halte die Geheimbotschaft hinter die rote Decodier-Folie und du kannst die Buchstaben, die vorher unleserlich waren, leicht erkennen. Schreibe möglichst klein, damit man die Schrift auf dem bunten Papier nicht mehr lesen kann.

So leuchtet die Taschenlampe:

Drücke den Knopf für das Licht, um die Taschenlampe einzuschalten. Das Licht strahlt so lange, wie du den Schalter drückst.

Geheimkapsel für wichtige Nachrichten:

Schiebe die graue Kapsel aus der Verankerung und ziehe sie auseinander. Wenn du ein winziges Stück Papier eng zusammenrollst, kannst du wichtige Botschaften hier sicher verstecken (Bild 1).

So werden die Batterien ausgetauscht:

1. Batteriewechsel bitte von einem Erwachsenen oder im Fachgeschäft durchführen lassen.
2. Die Uhr benötigt eine Lithium-Knopf-Batterie vom Typ 3V/CR2032.
3. Löse alle Schrauben an der Rückseite mit einem kleine Schraubendreher und hebe den Deckel ab (Bild 2).
4. Löse die zwei Schrauben am Batterie-Clip. Nimm die Batterie und den Clip zusammen ab.
5. Nimm die alte Batterie raus und setze die neue ein – Plus-Pol nach oben.
6. Setze den Batterie-Clip und die neue Batterie zusammen auf die Platine auf.
7. Befestige den Deckel und schraube ihn vorsichtig fest – die Schrauben dabei nicht überdrehen.
8. Setze die Anzeige auf „0“ indem du eine Büroklammer (oder ein anderes gebogenes Drahtstück) bis zum Anschlag in die RESET-Kerbe schiebst (Bild 3).

Beachte: Bei elektrostatischer Entladung können die bereits eingegebenen Informationen verloren gehen.

Falls dies passieren sollte, muss ein kompletter RESET (siehe Bild 5) erfolgen.

Sicherheits- und Entsorgungshinweise für das Gerät und die Batterien:

Batterien: Zur Verwendung wird eine CR2032-Knopfbatterie benötigt, sie ist im Set enthalten. Keine aufladbaren Batterien verwenden! Ungleiche Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien niemals zusammen verwenden! Nur Batterien des gleichen oder gleichwertigen Typs verwenden! Batterien nur mit der richtigen Polung einsetzen! Verbrauchte Batterien aus dem Spielzeug entfernen! Gebrauchte Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden! Kurzschluss kann zum Überhitzen von Leitungen oder zum Explodieren der Batterien führen: Unbedingt darauf achten, dass keine geladenen oder frischen Batterien mit z.B. Münzen, einem Schlüsselbund oder anderen metallischen Gegenständen zusammengeführt werden. Verformungen der Batterien vermeiden.

ACHTUNG: Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll! Bitte geben Sie diese an den dafür vorgesehenen Sammelstellen ab. Jeder Verbraucher der EG ist gesetzlich verpflichtet, Batterien bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde oder im Handel abzugeben. Die Batterien werden dadurch einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt. Batterien, die Schadstoffe enthalten, sind durch dieses Zeichen und durch chemische Symbole gekennzeichnet (Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei).



Hinweise zum Umweltschutz: Entsorgungshinweise zum Elektroschrott finden Sie unter www.kosmos.de.



Sicherheitshinweise:

- Anweisungen für Eltern oder andere verantwortliche Personen sind beigefügt und müssen beachtet werden.
- Gerät vor Feuchtigkeit schützen.
- Verpackung und Anleitung aufbewahren, da sie wichtige Informationen enthalten.

ACHTUNG! Für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet. Erstickungsgefahr, da kleine Teile verschluckt oder eingeatmet werden können.

ACHTUNG! Nicht in Ohrnähe anwenden! Missbrauch kann zu Gehörschäden führen.

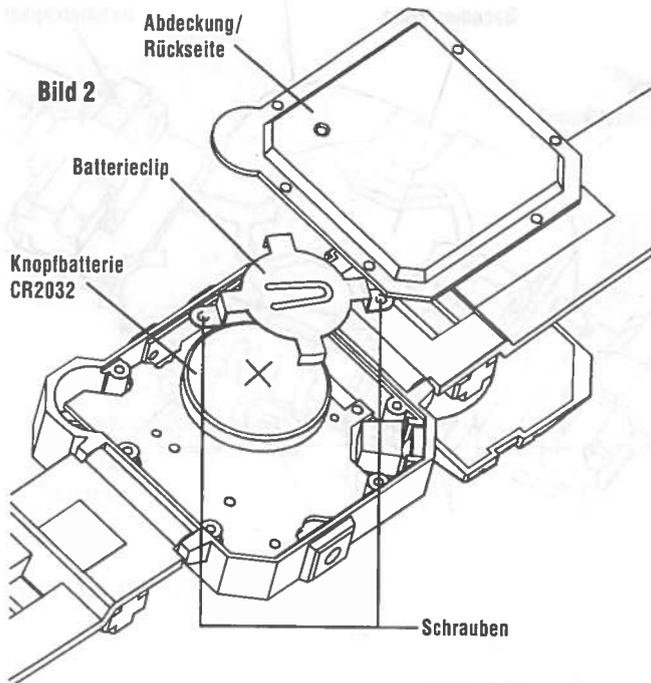


Bild 2

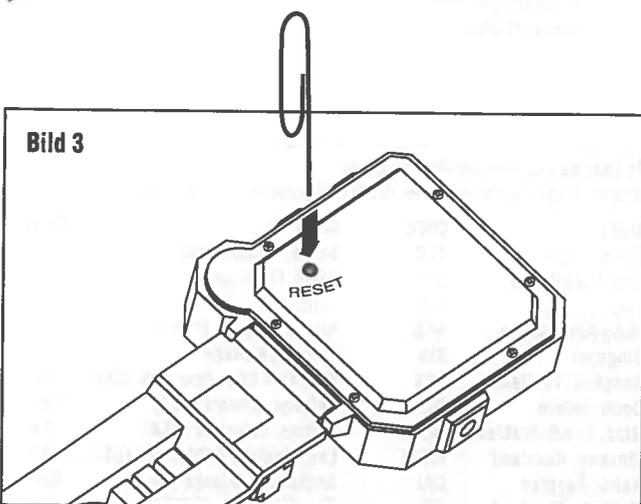


Bild 3

Impressum:

1. Auflage 2015
0716275 AN 301014
© 2015 Franckh-Kosmos Verlags-GmbH & Co. KG, Stuttgart

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen, Netzen und Medien. Wir übernehmen keine Garantie, dass alle Angaben in diesem Werk frei von Schutzrechten sind.

Herstellung und Gestaltung: komunik1 – Michael Schlegel (Würzburg), unter Verwendung einer Titelzeichnung von Silvia Christoph (Berlin).

Technische Änderungen vorbehalten.